Manuel d’utilisation EGYLK3 RTC

CONTACT REVENDEUR :

Ce manuel d'alarme référence EGYLK3 va vous guider dans la mise en route et l’utilisation de ce produit.
Merci de lire Attentivement ce mode d'emploi avant de mettre en service votre nouveau système d'alarme.

Ce produit répond aux normes les plus strictes. CCC, CE, FCc, RoHs, Iso 9001 :2000

Index :

Page 2 :	**Principale fonction du système**
Page 3 :	**Votre centrale d'un coup d'œil**
Page 4 :	**Où placer la centrale de votre alarme ?**
Page 4 :	**Avant de mettre en marche**
Page 5 :	**Prise en main et premiers pas avec votre centrale**
Page 5 :	**Mode Configuration**
Page 6 :	**Enregistrement du message vocal d'alerte**
Page 6 :	**Configuration des numéros d'appels**
Page 7 :	**Mode de fonctionnement**
Page 8 :	**Reconnaissance des détecteurs de télécommandes**
Page 9 :	**Création d'une zone**
Page 10 :	**Mode Home**
Page 11 :	**Personnalisation d'une zone**
Page 12 :	**Paramétrer le nombre de tonalité**
Page 12	**Paramétrer la durée de la sirène**
Page 12	**Activer/Désactiver la fonction anti-décodage**
Page 13 :	**Alarme en cas de coupure de ligne**
Page 13 :	**Changement du mot de passe**
Page 14 :	**Programmation de la sirène lors de l'armement ou du désarmement:**
Page 14 :	**Fonction Carillon**
Page 15:	**Armement / Désarmement de votre système**
Page 16 :	**Contrôle à distance**
Page 17 :	**Tips et Informations**
Page 17 :	**Installation des détecteurs d'ouverture**
Page 17 :	**Installation des détecteurs de mouvement**
Page 17 :	**Installation des détecteurs incendie**
Page 18 :	**Installation de la sirène extérieure**
Page 18 :	**Paramétrage d'usine**
Page 19 :	**Données techniques**
Page 20 :	**ATTENTION**

Principales fonctions du système

32 zones de détection sans fil et 7 zones filaires.

Anti-interférence et sabotage: Déclenchement de l'alarme en cas de tentative de brouillage.

Radiofréquence codée 16 bits (+ d'1 million de combinaisons). Inviolable et Inimitable.

Système **broadcasting** : différentes combinaisons sur chaque détecteur.

Clavier à codes sur la centrale.

Ecran digital pour l'affichage des différentes zones de détection. L'utilisateur peut ainsi connaître très facilement quelle zone est concernée.

Gère **6 numéros de téléphone** avec lecture du message enregistré par l'utilisateur en cas d'intrusion.

Armement et désarmement de la centrale à partir de la télécommande ou du clavier de la centrale

Désarmement, **écoute à distance** à partir du numéro de téléphone d'appel de la centrale.

Fonction anti-coupure : si la ligne de téléphone est coupée, la centrale vous en informe par un signal sonore.

Batterie interne de 24 heures permettant de supporter une coupure d'électricité tout en continuant à disposer de toutes ses capacités.

Fonction **Carillon,** votre centrale émettra 3 bis, lorsqu'un détecteur est activé.

Système acceptant jusqu'à **8 télécommandes** ou **8 claviers** et **20 sirènes.**

Sirène déportée 110db

Anti-interférence et sabotage: Déclenchement de l'alarme en cas de tentative de brouillage.

Enregistrement du **message vocal de votre choix** qui sera diffusé lors d'une alarme.

Fonction "**1 fonction, 1 touche**": vous armez et désarmez votre centrale grâce à la télécommande, ce qui vous épargne d'entrer le code sur la centrale, notamment lorsque vous êtes accompagné (e).

Compatible protocol Internationale Ademco.

Compatible **Ligne France télécom** et **toutes BOX** en dégroupage total ou/et Partiel.

Votre Centrale d'un coup d'œil :

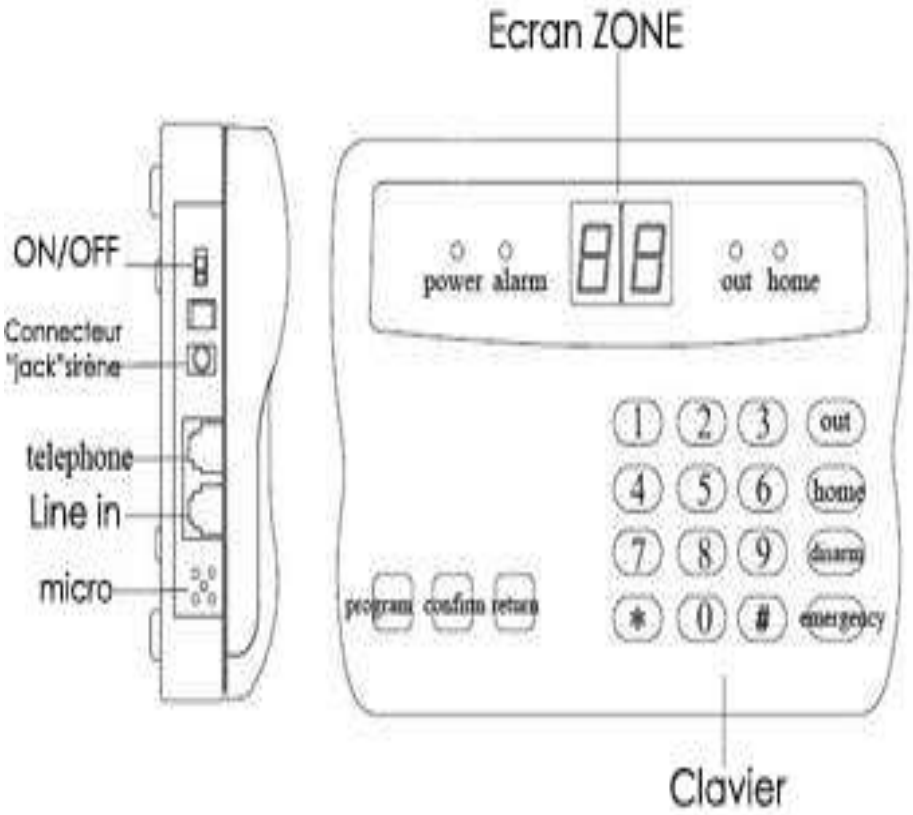

Où placer la centrale de votre alarme ?

Placez la centrale plutôt au centre de la maison, à égale distance des différents détecteurs pour réduire les distances et améliorer les transmissions.

Évitez au maximum les obstacles (métalliques notamment) entre les détecteurs et la centrale.

Ne placez pas la centrale au niveau du sol pour ne pas détériorer les transmissions des ondes radios.

Pensez à utiliser un système d'activation / désactivation simple si vous avez des enfants : une télécommande plutôt qu'un digicode par exemple.

Ne surtout pas placer prêt de l'entrée et ne pas protéger dans un coffret métallique.

Avant de mettre en marche :

Raccord téléphonique :

Raccorder le cordon téléphonique blanc RJ 11sur le port "**LINE IN**" et la prise murale ou sur votre box puis le port "**TELEPHONE**" au combiné téléphonique. Le téléphone doit fonctionner normalement.

Raccorder votre/vos sirène(s) via la prise mini jack sur le port SIREN de votre centrale.

Comment mettre votre systeme en marche :

Brancher votre centrale d'alarme sur le chargeur 12v fourni (port DC12V In), appuyez sur "***ON***", le voyant "**power**" s'allumera.

NOTA : la centrale émettra un "bip" toutes les 30 secondes tant que vos numéros d'appel ne sont pas configurés !!!

Si vous ne disposez pas ou ne voulez pas relier votre centrale à une ligne téléphonique composé :

【1234】⇨【Program】⇨【22*0#】⇨【return】 (désactivation du transmetteur téléphonique)

Prise en main et premier pas avec votre centrale :

Le paramétrage de votre centrale d'alarme *est extrêmement intuitif et simple. Il vous suffit de suivre à la lettre (même si l'on veut toujours être plus rapide) le présent mode d'emploi. Cette méthode est à respecter point par point pour vous éviter de longues soirées et un week-end « enragé ! ».*

Mode Configuration :

Lorsque votre alarme est désarmée (bouton **power** allumé) composé le code secret puis **Program** (Le *code usine par défaut est 1234).* Deux bips sonore signifient que l'opération est validée (4 bips pour une opération qui a échoué. Si tel est le cas, renouvelez l'opération).

Les leds **OUT** et **HOME** s'allumeront en jaune.
Pour sortir du mode configuration appuyé sur **RETURN.**

IMORTANT : sur cette centrale : deux bips sonores signifient que l'opération est validée, 4 bips que l'opération a échoué.
Sans opération durant 30 secondes, la centrale d'alarme retournera automatiquement en mode veille.

Enregistrement du message vocal d'alerte :

Votre système d'alarme vous préviendra par un appel téléphonique lors d'une intrusion. Vous devez pour se faire enregistrer votre propre annonce de 10 secondes. Construire votre message pour qu'il soit concis et précis. *Exemple : Intrusion à l'appartement XX, bâtiment XX, adresse …*".

En mode configuration (led OUT et **HOME** en jaune**) :**
Entrez **6** **#** pour enregistrer votre message personnalisé. Vous disposez alors de 10 secondes après le bip (compte à rebours sur l'écran). Chaque enregistrement remplacera le précédent. Le micro est très sensible, il est important de se trouver dans un environnement calme et de parler clairement et proche de la face avant de votre centrale d'alarme.

Exemple : 6# (« *Intrusion à l'appartement XX, bâtiment XX, adresse …*"**10 secondes)**

Opération : 【6】⇨【#】

WOLF-Guard Sécurité & Technologie

NOTA : La centrale émettra un double BIP sonore signifiant la fin de l'enregistrement.

Pour écouter le message :

Composer **6** ***** sur votre centrale et décrocher votre combiné téléphonique.

Configuration des numéros d'appels :

En cas de déclenchement, votre centrale d'alarme composera jusqu'à 6 numéros (MAX) de téléphone que vous aurez programmés afin de vous prévenir ou de prévenir vos proches en cas d'alarme.

Votre système composera les 6 numéros à la suite si personne ne décroche(ou si il tombe sur un répondeur). En revanche, si le premier numéro composé décroche et **compose les informations nécessaires *,** les 5 autres numéros ne seront pas appelés. *** Cette opération est à bien indiquer aux personnes désignées.**

1. Installation de vos numéros d'appel :

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune)

Composer **3** **1** ***** puis le premier numéro de téléphone, puis **#**
Composer **3** **2** ***** puis le deuxième numéro de téléphone, puis **#**
Composer **3** **3** ***** puis le troisième numéro de téléphone, puis **#**
Composer **3** **4** ***** puis le quatrième numéro de téléphone, puis **#**
Composer **3** **5** ***** puis le cinquième numéro de téléphone, puis **#**
Composer **3** **6** ***** puis le sixième numéro de téléphone, puis **#**

Exemple : l'alarme doit prévenir le troisième numéro de téléphone qui est **0620304050**
⇨ **33*530620304050#**
Opération: 【33*】⇨【0620304050】⇨【#】
Un double bip confirmera l'opération.

Effacer vos numéros d'appel :

En mode configuration (led OUT et **HOME** en jaune**) :**
Sélectionnez le numéro à effacer de 31 à 36 puis * #.

Exemple : le premier numéro de téléphone doit être effacé**: 31*#**

Opération: 【31】⇨【*】⇨【#】 Un double bip confirmera l'opération.

Mode de fonctionnement :

Votre système d'alarme dispose de 3 modes de fonctionnement :

-armement total du système. Votre alarme se déclenche dès qu'un élément détecte une intrusion sur l'ensemble du site.

-**armement partiel *(HOME)* de votre système**. Votre alarme se déclenche uniquement dans la zone définie en HOME.

Exemple : *La nuit, vous n'armez que les détecteurs d'ouverture sans les détecteurs infrarouges, vous permettant ainsi de vous déplacer à l'intérieur de la zone sans déclencher l'alarme au passage d'un détecteur infrarouge… tout en restant protégé.*

Désarmement. *Votre alarme ne se déclenche pas lorsqu'un élément détecte une intrusion mais se déclenchera en cas d'incendie, de gaz, d'inondation, si vous vous êtes équipé de ce type de détecteur.*

Reconnaissance des détecteurs et télécommandes:

Ce système d'alarme vous permet de reconnaître jusqu'à 90 détecteurs sans fil qui seront installés sur 32 zones différentes :

Rassemblez au préalable **les détecteurs** *(détecteurs d'ouverture, détecteurs de mouvement, détecteurs d'incendie et détecteurs de gaz)* ainsi que **vos télécommandes.** Assurez-vous que leur pile est insérée dans chacun d'eux.

Chaque détecteur a sa propre fréquence. Il doit être reconnu par la centrale pour donner l'alerte en cas d'événement. Si le détecteur n'est pas préalablement reconnu, il ne communiquera pas avec la centrale en cas de nécessité et ne donnera pas l'alerte.

Comment stimuler les détecteurs ?

Pour les **détecteurs d'ouverture**, il suffit de joindre et de séparer les 2 parties du détecteur.

Pour les **détecteurs de mouvement,** mettre l'interrupteur sur la position "***on*** Mettez ensuite l'interrupteur sur la position "***off***" afin d'éviter le déclenchement de l'alarme.

Pour **les télécommandes**, appuyez sur n'importe quelle touche.

Pour les **détecteurs de fumée** et de **gaz**, appuyer sur le bouton qui se trouve sur leur face.

NOTA : un double bip de la centrale confirme la reconnaissance des détecteurs.

IMPORTANT : Durant la reconnaissance des zones, positionner toutes les piles de vos détecteurs et placé les à proximité de votre centrale avant de les fixer. Sans opération durant 30 secondes, la centrale d'alarme retournera automatiquement mode veille.

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune)

Composez 7 puis #, (un bip de confirmation avec 01 apparaitra à l'écran), stimulez tout les détecteurs ainsi que les télécommandes à reconnaître.

Opération: 【7】⇨【#】⇨stimulez tout les détecteurs ainsi que les télécommandes ⇨【#】
Un double bip confirmera l'opération.

Une fois tous les détecteurs reconnus, appuyer sur "**return**" pour sortir de ce mode. La centrale émettra alors 2 bips.

NOTA : Pour effacer les détecteurs composer 【7】⇨【*】.Un double bip confirmera l'opération.

Schéma de séquences :

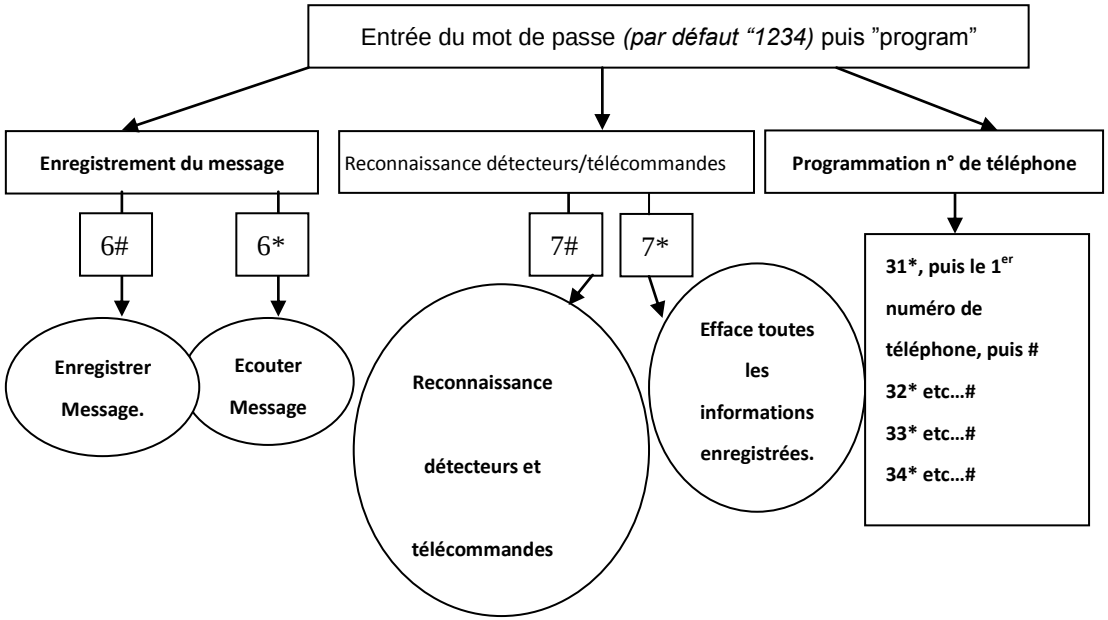

Création de zone :

Qu'est ce qu'une zone ?

Les zones permettent de "découper" l'habitation en plusieurs parties, chacune équipée de détecteurs. Votre centrale gère 32 zones de détection. Vous pouvez installer les détecteurs de votre choix dans chacune des zones. A partir du panneau de contrôle de la centrale, vous connaîtrez quelle est la zone qui a déclenché l'alerte.

Il est important dans cette opération de noter sur une feuille l'identification de chaque détecteur.

Exemple : si je reconnais le premier détecteur infrarouge en 01, je noterai sur le détecteur en question 01 et la zone à laquelle il appartient (ex : salon), et je noterai sur ma feuille, pour reprendre l'exemple : **01 détecteur salon.**

Cet élément est indispensable pour la programmation de la fonction HOME.(paragraphe suivant)

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune)

Pour programmer les zones, procéder comme suit :

Composer 【7】【#】 puis 【01】puis 【#】 *(pour la première zone,* stimuler le ou les détecteurs affectés à celle-ci). Pour la deuxième zone, composer 【02】puis 【#】et ainsi de suite jusqu'à 32.

Opération pour le première zone: 【7】⇨【#】⇨【01】⇨【#】 stimulez tout le détecteur【#】 32.

Appuyer sur 【#】 pour sortir de ce mode. **Un double bip confirmera l'opération.**

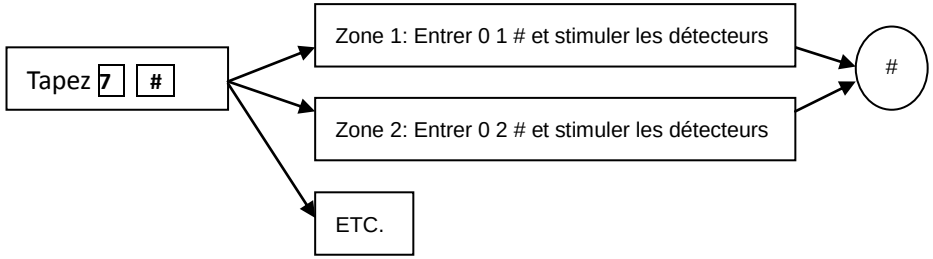

Mode HOME :

Qu'est ce que le mode HOME ?

C'est ce qui va vous permettre d'adapter votre alarme à votre **mode de vie** ! Le mode Home ou partielle offre une souplesse d'utilisation particulièrement appréciable notamment lorsque le soir votre famille se ballade tranquillement partout **DANS** la maison et ainsi éviter que les détecteurs infrarouge ne déclenchent votre alarme mais que les contacteurs d'ouverture continuent à vous protéger.

Exemple : la nuit en présence des occupants, mise sous alarme uniquement des détecteurs d'ouverture afin de circuler librement dans l'habitation.

Programmation du mode HOME :

Grace aux identifications (numéro) que vous avez réalisées sur une feuille de chaque détecteur par rapport à sa zone d'appartenance, vous allez pouvoir très rapidement reconnaître les détecteurs que vous désirez également passer en **HOME**.

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune) :

Composez * et de 01 à 32 (correspondant au détecteur ne ce déclenchant pas en mode HOME) puis 2 et 5 #.

Exemple : je veux que mon premier détecteur infrarouge ne ce déclenche pas en **MODE HOME: * N° Zone. + 2 +5 + [#].**

Opération : 【*】⇨【01】⇨【2】⇨【5】⇨【#】 Un double bip confirmera l'opération.

NOTA :

Si vous programmez des détecteurs de mouvement dans une zone dite "HOME", ils fonctionneront dans le mode "*TOTALE*" mais ne fonctionneront pas en mode "*HOME*".

Personnalisation des zones :

Cette alarme peut paramétrer chacun des détecteurs de façon différente et indépendante.

Vous pouvez programmer vos détecteurs *(ouverture, mouvement, incendie, gaz etc.)* pour créer des "zones spéciales" permettant à certains détecteurs de ne pas fonctionner lors d'une stimulation.

Composer : ***** **n° de la zone** **puis** **2** **X** **#**

Choisissez la Valeur de **X** comme suit :

Composer **1** pour une zone dite "**immédiate**". Chaque détecteur déclenchera la sirène aussitôt qu'une détection sera repérée et déclenchera simultanément l'alerte téléphonique.

Composer **2** pour une zone dite "**retardée**" : La sirène et l'alerte téléphonique se déclencheront 30 secondes après l'événement *(ouverture ou mouvement détecté)*.

Composer **3** **(incendie, gaz)** pour une zone dite "urgente". La sirène et l'alerte téléphonique se déclencheront, que la centrale soit armée ou désarmée dès qu'une alerte sera donnée.

Exemple : je veux que mon deuxième détecteur ouverture ce déclenche après 30 secondes**: * N° Zone. + 2 +2 + [#].**

Opération : 【*】⇨【01】⇨【2】⇨【2】⇨【#】Un double bip confirmera l'opération.

En règle générale, Les détecteurs d'ouverture installés sur les portes, les fenêtres ou les vérandas sont considérés comme des zones immédiates hormis celle par laquelle vous entrez. Les détecteurs de cette zone donneront l'alerte dans tous les modes lorsque la centrale est armée.

Vous pouvez programmer les détecteurs des portes des entrées principales comme des zones dites "à retardement". Ainsi, si vous ne voulez pas emporter la télécommande avec vous lors de votre sortie, vous aurez 30 secondes après armement de la centrale pour quitter votre domicile et fermer la porte. Le système n'aura pas le temps de se déclencher. De même lors de votre retour, vous aurez 30 secondes pour désarmer la centrale avec la télécommande ou depuis son clavier.

WOLF-Guard

Paramétrage du nombre de Tonalités :

Vous pouvez choisir le nombre de tonalités qu'effectuera la centrale lors de l'appel aux numéros de téléphone enregistrés.

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune) :

Composer **12* XX #**.

XX représente ici le nombre de tonalités paramétrable de 00 à 11.

Exemple : je veux que ma centrale décroche à la 5e tonalité ⇨ 12* 05 #.

Opération : 【12】⇨【*】⇨【05】⇨【#】Un double bip confirmera l'opération.

Paramétrage de la durée de la sirène :

Vous pouvez choisir la durée de sirène en cas d'alarme de 00 à 30 minutes.

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune) :

Composer **29* XX #**.

XX représente ici la durée en minutes de 00 à 30.

Exemple : je veux que ma sirène sonne 3 minutes ⇨ 29* 03 #

Opération : 【29】⇨【*】⇨【03】⇨【#】Un double bip confirmera l'opération.

Activer et désactiver la fonction anti-décodage :

De façon à interdire à qui que ce soit de décoder la centrale, il est parfois recommandé d'activer cette fonction. **(NON conseillé)**

ATTENTION : Lorsque cette fonction est activée, seul le clavier de la centrale peut armer le système d'alarme.

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune) :

Composer **18*1 #** pour activer cette fonction.

Composer **18*0 #** pour désactiver cette fonction.

Exemple : je veux activer cette fonction ⇨ 18* 1 #.

Opération : 【18】⇨【*】⇨【1】⇨【#】Un double bip confirmera l'opération.

Alarme en cas de coupure de ligne téléphonique :

Votre alarme peut BIPER en cas de coupure téléphonique, cependant dans le cas ou votre système serait raccordé à une boxe internet et suite aux nombreux « Re-bootage » (mise à jour automatique de votre boxe) **nous ne vous le conseillons PAS**, au risque de faire BIPER votre centrale sans cesse.

En mode configuration (led rouge sur SET) :

Activer et désactiver le contrôleur de ligne téléphonique.

Lorsque cette fonction est activée, la centrale émet un triple bip toutes les 10 secondes lorsque votre ligne est coupée ou en dérangement.

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune) :

Composer **22*1#** pour activer cette fonction.

Composer **22*0#** pour la désactiver.

⚠**NON Conseillé**⚠

Exemple : je veux que ma centrale bip toutes les 10 secondes si ma ligne téléphonique est en dérangement⇨ 22* 1 #

Opération : 【22】⇨【*】⇨【1】⇨【#】Un double bip confirmera l'opération.

Changement du mot de passe :

Votre système d'alarme dispose d'un mot de passe. Il est nécessaire pour la programmation de votre alarme, son armement et son désarmement.

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune) :

Composé 10* puis le nouveau code (à 4 chiffres) puis #.

Exemple : Le nouveau code est **1012 ⇨ 301012#**

Opération : 【10】⇨【*】⇨【1012】⇨【#】Un double bip confirmera l'opération.

Programmation de la sirène lors de l'armement ou du désarmement:

Cette fonction vous permet de faire sonner votre sirène 3 fois (BIP), lorsque vous armez ou désarmez votre alarme. (Cette fonction peut être utile pour vous confirmer la bonne prise en compte par le système de l'ordre donné (armement, désarmement) lorsque vous n'êtes pas devant votre centrale. Par défaut, votre sirène sonne à l'armement / désarmement.

Attention, chaque sirène émet une tonalité de 110DB, qui peut gêner vos voisins.

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune) :

Composer **8#** pour activer cette fonction.

Composer **8***pour la désactiver.

Exemple: je veux que ma sirène sonne 3 fois lors de l'armement/désarmement de ma centrale⇨8#

Opération : 【8】⇨【#】Un double bip confirmera l'opération.

Fonction CARILLON :

Cette fonction vous permet de faire sonner votre centrale 3 fois (BIP), lorsqu'un détecteur est activé lorsque l'alarme est en mode veille. Par défaut, votre centrale BIP lors d'une détection.

Peut être utile pour vous prévenir lorsque un individu rentre dans votre locale.

En mode configuration (led OUT et HOME en jaune) :

Composer *** N° de Zone 71** # pour activer cette fonction.

Composer *** N° de Zone + 70** # pour la désactiver.

Exemple: je veux que ma centrale me prévienne lorsque le détecteur infrarouge de la zone 1 est sollicité.

Opération : 【*】⇨【01】⇨【71】⇨【#】Un double bip confirmera l'opération.

Armement et désarmement de votre système :

A partir de la centrale *(clavier)* :

Appuyez sur **OUT** quelques instants (obtention d'un bip) pour armer entièrement votre système.
Appuyez sur **HOME** quelques instants (obtention d'un bip) pour armer partiellement votre système *(zones de détection choisies).*

A partir des télécommandes:

Presser la touche de la télécommande pour armer votre alarme **(système armé).**

Presser la touche pour la désarmer**. (Système désarmé).**

Pressez la touche pour l'armement **HOME.**

Pressez la touche pour déclencher le mode **« PANIQUE /URGENCE** ».

NOTA : l'alarme s'armera en fonction des délais que vous avez préalablement programmés.

Contrôle à distance de votre alarme :

Configuration de votre alarme à distance par téléphone :

Vous pouvez armer, désarmer ou écouter à distance via n'importe quel téléphone. Lorsque vous appellerez la ligne sur laquelle est raccordée votre alarme, et après quelques sonneries (selon votre programmation) composez votre code secret + # si celui-ci est valide un double BIP sonore le confirmera. (Quatre BIPS = Erreur)

Pressez 1 : vous permet d'armer votre système
Pressez 2 : Vous permet de désarmer votre système
Pressez * : Vous permet d'écouter à distance 30 secondes (pour plus de temps ré appuyez sur 3)
Pressez #: Vous permet de vous déconnecter de votre système
NOTA : 3 mauvais code ou/et pas de manipulation durant 20 secondes, déconnectera le système.

Lorsque je reçois une alerte sur mon téléphone :

Lorsque que l'alarme ce déclenche, les numéros enregistrés seront appelez par votre centrale, avec le message vocale que vous aurez pris le soin de pré enregistré. Vous pourrez à partir de cet instant : armer et écouter à distance via n'importe quel téléphone.
Pressez # : pour stopper la sirène et réarmer votre alarme
Pressez *: Vous permet d'écouter à distance 30 secondes (pour plus de temps ré appuyez sur *)
Lors d'une alarme le système appellera les 6 numéros que vous aurez programmés en commençant par le N°1 puis le N°2 …

TIPS ET INFORMATIONS :

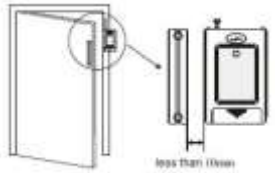

Installation des détecteurs d'ouverture :

Les détecteurs d'ouverture contrôlent l'ouverture des portes et des fenêtres et transmettent toute anomalie à la centrale. Fixer le transmetteur du détecteur sur le bâti de la porte ou de la fenêtre et la partie magnétique *(celle qui est plus petite)* sur l'ouvrant. *(Nous vous conseillons de privilégier la fixation par vis dans la mesure du possible)* Les détecteurs d'ouverture ne doivent pas être installés sur des surfaces métalliques qui pourraient engendrés un magnétisme et donc perturber le fonctionnement des détecteurs d'ouverture

La partie magnétique doit être le plus proche possible du récepteur et dans tous les cas à moins de 9 mm.

De façon à obtenir la meilleure réception possible, vous pouvez déployer l'antenne.

Lorsque la pile du récepteur s'affaiblit, l'indicateur lumineux du récepteur clignote. Remplacer-la dans les plus brefs délais pour ne pas perdre leur reconnaissance avec la centrale.

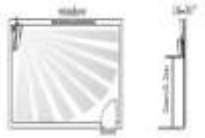

Installation des détecteurs de mouvement :

Les détecteurs de mouvement détectent tout mouvement dans la zone qu'ils contrôlent.

Fixer-les au mur à 2,20 mètres du sol et ajuster sa position avec la rotule de façon à ce qu'il fasse face à la zone à surveiller de préférence dos à la fenêtre.

Installation des détecteurs incendie:

L'emplacement des détecteurs de fumée joue un rôle important dans leur efficacité. Il est recommandé **d'installer au moins un détecteur à chaque étage de la maison**, y compris au sous-sol.

La plupart des incendies meurtriers ayant lieu la nuit, **placez au moins un détecteur avertisseur de fumée près de votre chambre** afin que vous puissiez l'entendre.

Puisque la fumée s'élève dans les airs, il est naturellement **recommandé de fixer les détecteurs de fumée au plafond.**

Certains endroits sont à éviter, notamment les salles de bain, à proximité des appareils de chauffage, près des fenêtres et des ventilateurs de plafond.

WOLF-Guard

Installation de la sirène extérieure :

La sirène extérieure doit être fixée en hauteur pour deux raisons: Si vous avez choisi une sirène extérieure, son émetteur se place *(module blanc avec antenne et jack)* sur la prise audio prévu à cet effet (emplacement prévu pour la sirène intérieure). Branchez votre sirène déportée au secteur. **Elle sera immédiatement reconnue sans autre manipulation.**

NOTA : Pour connecter deux sirènes en même temps, il vous faudra faire l'acquisition d'un dédoubleur de jack.

1) Plus la sirène est haute, plus le son porte loin en cas de déclenchement de l'alarme.

2) Le Flash intégré est plus visible, si la sirène est fixée relativement haute.

Paramétrage d'usine :

ATTENTION cette opération remettra à 0 l'ensemble du système.

Vous perdrez l'intégralité de la mémoire et des paramétrages.

Composez **0000** et #. (Toutes les leds s'allumeront en rouge et votre centrale bipera 2 secondes).

Opération : 【0000】⇨【#】Après quelques instants un double bip confirmera l'opération.

Ne jamais éteindre son alarme par le bouton OFF, vous perdriez toute la mémoire.

Utilisation des détecteurs filaires : (consulter un professionnel)

Au dos de la centrale, vous trouverez des connecteurs pour l'installation, si besoin, de détecteurs filaires.

Plusieurs ports s'y trouvent : **+12v, GND, COM, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**

Les connecteurs **+12v** et **GND** *(pour grounds ou masse)* servent à l'alimentation, COM sert à la ligne commune. Connecter les détecteurs sur le port Com, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6,

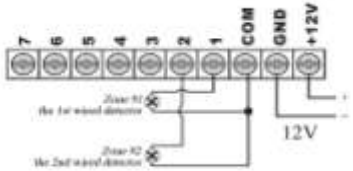

Données techniques de la centrale :

Fréquence opérationnelle : 433.92.

Puissance opérationnelle : 12V/220/110VAC

Puissance de sortie : DC12V 150mA

Distance de réception sans fil en champs libre : environ 80m

Puissance Volumétrique de la sirène : 110 dB à 1 m

Condition d'utilisation : Température –10°～+ 40°

Batterie : NI-HI AAA*6 DC7.2V

Humidité : ≤ 90%

NOTES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

WOLF-Guard Sécurité & Technologie

ATTENTION

MANUEL UTILISATEUR

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA FACE AVANT (OU ARRIERE). CET EQUIPEMENT NE DOIT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE MAINTENANCE DE LA PART DE L'UTIILISATEUR. CONFIER CETTE TACHE A UN PERSONNEL QUALIFIE.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral vise à prévenir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, susceptible de constituer un risque de choc électrique.

Le symbole représentant un point d'interrogation dans un triangle équilatéral vise à prévenir l'utilisateur de l'existence d'instructions importantes dans la documentation fournie avec le produit (liées au fonctionnement et à la maintenance de ce dernier).

Le numéro de série de cet équipement apparaît à l'arrière de celui-ci. Noter le numéro de l'appareil ainsi que son numéro de série et les conserver dans le cas où ceux-ci se révéleraient ultérieurement nécessaires.
Modèle N° _____
N° de série _____

AVERTISSEMENT : POUR LIMITER LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET EQUIPEMENT A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et autres pays européens disposant d'un système de collecte). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à votre municipalité, déchetterie ou au magasin où vous avez acheté le Produit.